

Kurzanleitung spo-book NANO H110


Bitte überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme

- ob sich das Gerät akklimatisiert hat.
- ob die Stromversorgung richtig angeschlossen ist.
- ob alle Adapter und Kabel richtig angeschlossen sind.

1. Front Panel:



2. Rear Panel:

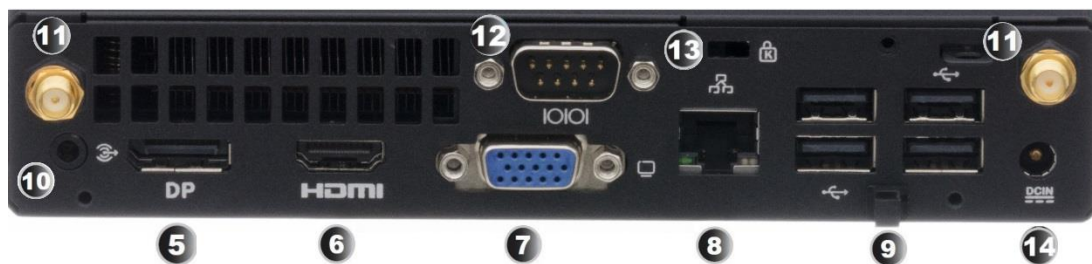

1. Netzschalter/ Power-LED, HDD-LED
2. USB 3.0 Port
3. Mikrofon-Eingang
4. Audio-Ausgang
5. DisplayPort
6. HDMI-Anschluss
7. VGA-Anschluss
8. RJ45-GbE-LAN-Anschluss
9. USB 2.0 Port
10. Audio-Ausgang
11. WLAN-Antennen-Anschluss
12. RS-232 Port
13. Kensington-Schloss
14. 19V DC In

3. Bemaßung:



4. Montage:



1. Befestigen Sie die beiliegende VESA-Halterung mit den mitgelieferten Schrauben an der Rückseite des Monitors.



2. Anschließend wird das Gerät in die VESA-Halterung eingehangen und festgeschraubt.

5. BIOS:

Ins BIOS gelangen Sie mit der „Entf“ bzw. „Del“ Taste beim Start des Systems. Sämtliche Einstellungen werden mit „F10“ gespeichert.

Kurzbeschreibung der wichtigsten im BIOS einzustellenden Funktionen:

5.1. Wake On RTC: Unter dieser Option kann ein Tag und die sekundengenaue Zeit eingestellt werden, zu der das System automatisch startet. **Einzustellen unter -> Power-> APM Configuration ->Power on RTC Alarm**

5.2. Restore on AC Power Loss: Unter dieser Option wählen Sie die Maßnahme aus, die das System nach einem Netzstromausfall vornimmt. **Einzustellen unter -> Power-> APM Configuration -> AC Power Loss**

[Power Off] System startet nicht

[Power ON] System startet

[Last State] System startet in dem Zustand, in dem es sich vor dem Netzstromausfall befand.

5.3. pxe-Boot: Unter dieser Option können Sie ein Betriebssystem via LAN mittels DHCP booten. **Einzustellen unter -> Advanced -> Onboard Device Settings -> LAN Boot ROM**

6. Treiber:

Die Treiber für das spo-book NANO H110 finden Sie auf dem der Lieferung beiliegenden **Treiberstick**, sowie auf unserer Homepage im Bereich **Produktkatalog** unter **Details & Downloads**.

Direktlink: <https://www.spo-comm.de/products/de/mini-pcs/nano-ion-h110.html>

